

## 増設可能な機種


品番：VL-SW100K (親機 VL-MW100K)  
VL-SW100MK (親機 VL-MW100K)  
VL-SW102K (親機 VL-MW102K)  
VL-SW104K (親機 VL-MW104K)  
VL-SV104K (親機 VL-MW104K)  
VL-SW105K (親機 VL-MW104K)

(増設できる機種は追加になることがあります)

## 取扱説明書 工事説明付き

### センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

ダイエール タアリュウ ケイ  
品番 **VL-W810K**

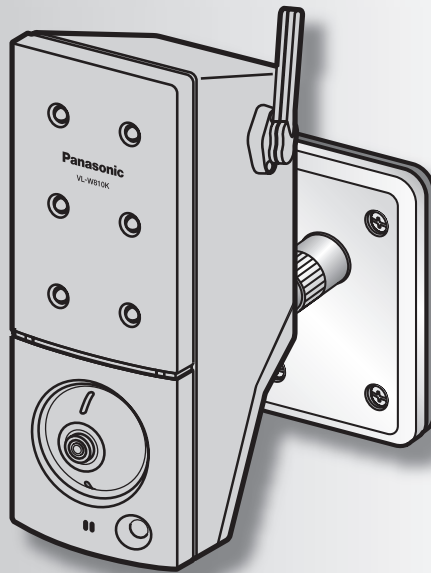

- 工事は、お買い上げの販売店に依頼されることをお勧めします。
- 工事をされる方へ  
必ず、本機をドアホン親機に登録（増設）してから、設置工事を行ってください。

このたびは、センサーライト付屋外ワイヤレスカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

## 保証書 別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(3～5、30、31 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 本書では、センサーライト付屋外ワイヤレスカメラを「カメラ」と表記しています。

はじめに

使いかた

必要なとき

工事説明

# もくじ

## はじめに

### 安全上のご注意 ..... 3

- 使用上のお願い ..... 6
- 各部のなまえとはたらき ..... 9

● 付属品・添付品は…  
29 ページに記載しています。

## 使いかた

- カメラを使ってできること ..... 11
- カメラ周辺の様子を確認する  
(カメラモニター) ..... 12
- カメラからの呼び出しに応答する ..... 14
- 録画する ..... 16
- 再生する(再生画面について) ..... 18

## 必要なとき

- カメラの機能を変える  
(機能設定一覧表) ..... 20
- カメラからの着信をしないようにする ..... 23
- カメラを使わなくなったとき(減設) ..... 24
- お手入れ ..... 25
- 仕様 ..... 25

### 故障かなと思ったとき ..... 26

## 工事説明

- 付属品・添付品の確認 ..... 29
- 工事の手順 ..... 29

### 安全上のご注意 ..... 30

- 設置上のお願い ..... 32
- カメラを親機に登録する(増設) ..... 34
- カメラを設置する ..... 36

### 保証とアフターサービス ..... 42

■ 本機を増設するテレビドアホンの取扱説明書とあわせてよくお読みください。

表紙に記載した「増設可能な機種」の場合、カメラの接続例は屋内用ワイヤレスカメラ(VL-W800)です。本機とは下記の機能などが異なりますので、ご注意ください。

- ・ 人感センサー反応時の撮影間隔( 15 ~ 19 ページ)
- ・ 「カメラ出力音」「露出補正」など、カメラの機能設定の一部( 21 ページ)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

## ■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

## ■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- ぬらした場合は、電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

## ■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグ  
を抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

## ■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

## ■電源コードを引っ張ったり、ぶらさがったりしない



電源コードが抜けることによる感電や、カメラの落下によるけがの原因になります。

禁止

はじめに

安全上のご注意

# 安全上のご注意

必ずお守りください




## 警告

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



禁止

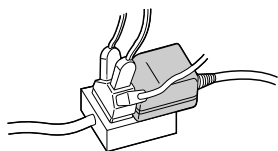

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用しない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 電源プラグをぬらさない(電源プラグは防水構造ではありません。)



発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

- ぬらした場合は、電源プラグに手を触れず、販売店にご相談ください。

- 雷が鳴ったら本体・電源プラグ・電源コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

- 医用電気機器の近くでの設置や使用をしない  
(手術室、集中治療室、CCU\* などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

\*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



## 警告

### ■ホースなどで直接水をかけない



火災・感電の原因になります。

禁止

- ぬらした場合は、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

### ■心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



## 注意

### ■火気を近づけない



火災の原因になることがあります。

火気禁止

### ■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない




火災・感電の原因になることがあります。

禁止

### ■LED ライト点灯中、または消灯後しばらくの間はライト周辺に注意



高温注意

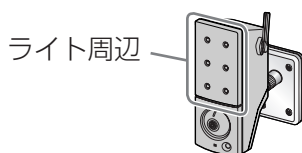

周辺が高温になっていることがあります、やけどの原因になることがあります。

### ■LED ライト点灯時にライトを直視しない



目を傷める原因になることがあります。

禁止

### ■スピーカーに耳を近づけて使用しない



急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

禁止


# 使用上のお願い

## 電波を使う機器から離す


電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器から約 3 m 以上離してください。


- 電子レンジ
  - 無線 LAN 機器(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
  - ワイヤレス AV 機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
- ・ ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - ・ 万引き防止システム  
(書店や CD ショップなど)
  - ・ アマチュア無線局
  - ・ 工場や倉庫などの物流管理システム
  - ・ 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - ・ マイクロ波治療器
  - ・ デジタルコードレス電話機(ファクス)
  - ・ その他、Bluetooth™ 対応機器や VICS  
(道路交通情報通信システム)など

ドアホン親機

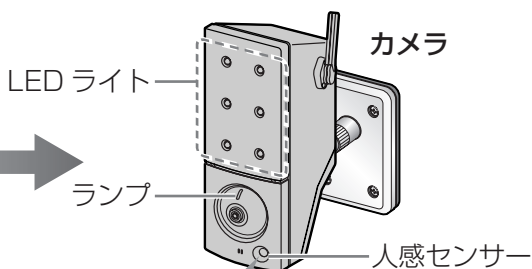

## ドアホン親機とカメラの間は…


- 間に何も障害物がない場合、カメラはドアホン親機から見通し約 100 m 以内の距離で使えます。
- ドアホン親機との距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、映像が乱れたり、映像の更新が遅くなったりして、使えないことがあります。  
(カメラのランプが赤点滅します。)
- ・ 金属製のドアや雨戸、防火ガラス
- ・ アルミはく入りの断熱材が入った壁
- ・ コンクリート、石、レンガやトタン製の壁
- ・ 壁を何枚もへだてたところ
- 上記のような場合、別売の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。  
( ドアホン親機の取扱説明書)
- 無線接続のため、突発的な電波障害などが発生すると、カメラの映像がドアホン親機に届かないことがあります。

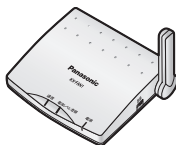

(KX-FAN1)

## 人感センサーの検知範囲とカメラの撮影範囲について

(カメラを横から見たとき)

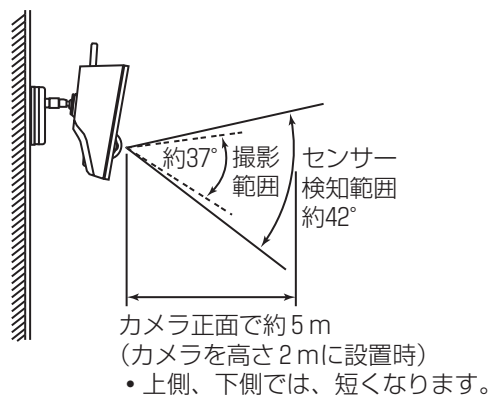


### 人感センサー：

温度をもつものから自然に放射される赤外線によって生じる温度変化を検知するセンサー。これにより、人や動物などの動きを検知できます。


## こんなところには設置しない(変形、故障、誤動作の原因)

- ・直射日光が当たる場所や外灯の真下など、周囲の温度が高くなる場所
- ・振動・衝撃や、反響の多い場所
- ・火気・熱器具や、磁石などの磁気の近く
- ・前方にガラスなど、温度変化の検知を妨げたり、反射するような障害物がある場所
- ・人感センサーの検知範囲( ❶ ❷ 下記)に洗濯物、カーテン、植木、交通量の多い道路がある場所
- ・硫化水素、リン、アンモニア、炭素、酸、ほこり、有毒ガスなどの発生する場所
- ・海岸の近くや直接潮風が当たる場所、温泉地の硫黄環境(塩害などにより製品寿命が短くなることがあります。)
- ・昼間でも木陰などで影になったり、夜でも外灯で明るくなるなど、明るさが変わりやすい場所
- ・下記のように逆光になる場所(人の顔が暗く映り、識別しにくくなります。)
- ・冷暖房室外機の近くなど、温度変化の激しい場所
- ・油污れがついたり、蒸気がかかる場所
- ・携帯電話など強い電波を発する製品の近く


マンションの  
階上など、  
背景に空の  
占める割合の  
大きい場所

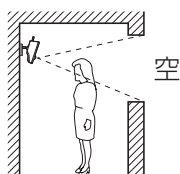

正面に、直射  
日光が反射  
する白壁が  
ある場所

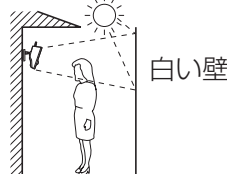


直射日光が  
あたるような、  
明るい場所

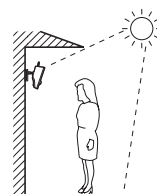

- 人感センサーを使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一切の責任を負いません。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、人感センサーを使わないことをお勧めします。人感センサーは常に高い信頼性を求められる用途には適していません。



周囲温度  
約 20℃ のとき

(カメラを上から見たとき)

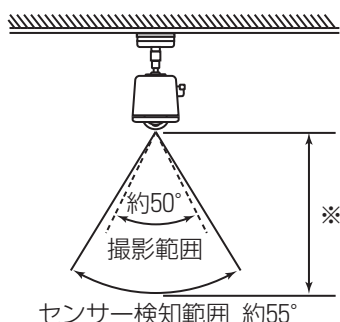

※カメラ正面で約 5 m  
(カメラを高さ 2 m に設置時)  
左側、右側では、短くなります。

- センサーは横からの動きによる温度変化を検知しやすく、正面からの動きは検知しにくくなります。カメラの前を人が横切るような場所に設置してください。

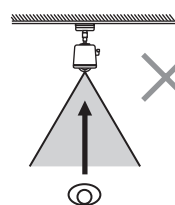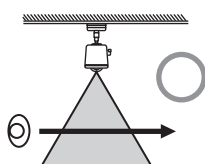

検知距離が  
5 m 以下に  
なる場合あり

- センサーの検知範囲は、環境温度や対象の移動スピードなどの条件により大きく変化します。設置場所に注意してください。
- 人感センサーは次の場合にも反応することがあります。
  - ・ 犬、猫などの小動物
  - ・ 車など
  - ・ 検知範囲内に入る雨や雪
  - ・ 風でカメラ周辺の温度が変化した場合
- 次の場合は、検知範囲内でも人感センサーが反応しないことがあります。
  - ・ 夏場のように周囲の環境温度と人の表面温度の差が少ない場合
  - ・ 冬場など厚手の服を着ている場合
  - ・ センサー部に雨、雪が付いた場合
- 冬場のように温度が低いときは、検知距離が 5 m より長くなる場合があります。



# 使用上のお願い (つづき)

## 電波について

### ● 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

**2.4FH8**

### ● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター (☎ 42 ページ) にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター (☎ 42 ページ) へお問い合わせください。

## 傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、ドアホン親機との通信は、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

### ● 傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

## プライバシー・肖像権について

カメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。


## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。  
(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。)
- 本機は電源コード式です。電源コードをコンセントに差していないときは、動作しません。  
容易に電源コードをコンセントから抜かれるような場所には設置しないことをお勧めします。
  - ・ 高い場所のコンセントにつなぐ、または電源直結による設置 (☎ 38 ページ) など
- 停電すると、本機は使えません。
- スピーカーの音量は、カメラ設置場所周辺で騒音とみなされないように調整してください。  
(☎ 21、22 ページ「カメラ出力音量」「カメラ受話音量」)
- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります。)
- レンズカバーにキズや汚れをつけないでください。  
(カメラのレンズカバーに汚れをつけたり、物をあてたり、強く押さえたりすると、きれいに撮影できなくなったり、変形や故障の原因になります。)



# 各部のなまえとはたらき

## ■ 正面

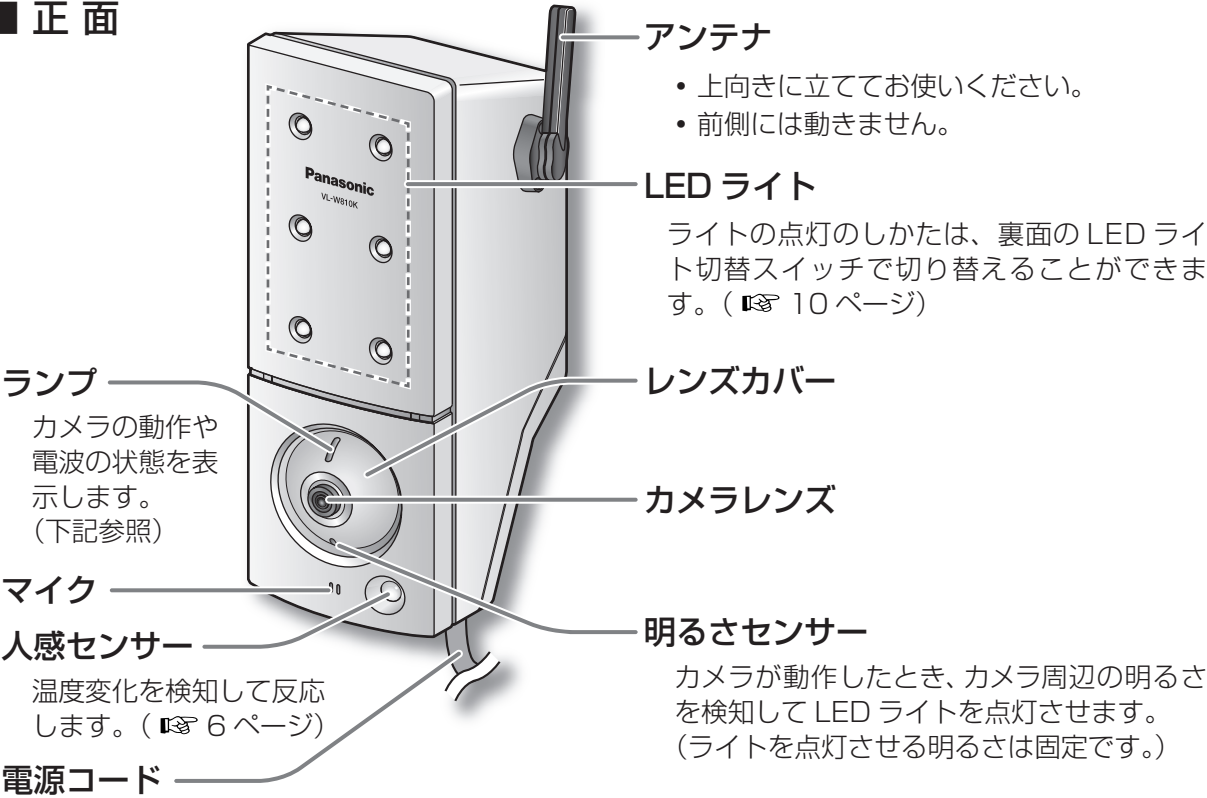

はじめに

使用上のお願い／各部のなまえとはたらき

### ランプ表示について

ランプは、下記のようにカメラの動作や電波の状態を表示します。


ランプ		状 態
通信時	緑点滅	人感センサーが反応し、カメラから呼び出し中です。
	緑点滅(遅)	通信中です。
(電波状態表示待ち受け時)	緑点灯	<div>強い ↑ この範囲で設置する ↓ 弱い</div> <p>電波の状態を表しています。 ● 緑点灯になる場所への設置をお勧めします。</p>
	オレンジ点灯	
	赤点灯	
	赤点滅	
		電波が届かず、通信できません。(圏外)



- ランプ表示は、以下のように設定変更できます。( 22 ページ「ランプ表示」)
  - ・ 常時(お買い上げ時の設定)：ランプを常に点灯させる
  - ・ 通信時：モニターや通話時のみランプを点灯させる
  - ・ 消灯：ランプを常に消灯させる

# 各部のなまえとはたらき (つづき)

## ■ 裏面

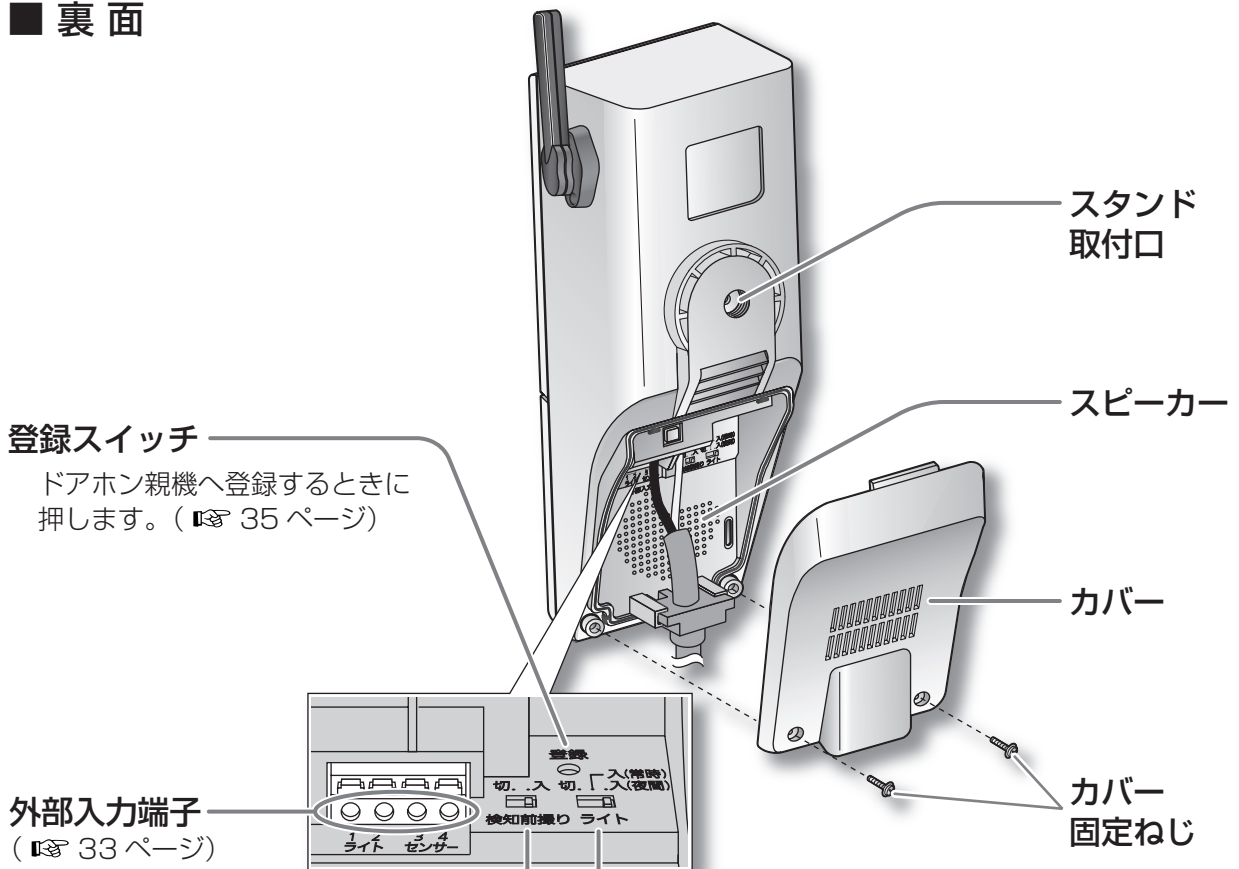

**登録スイッチ**  
ドアホン親機へ登録するときに  
押します。( 35 ページ)

**外部入力端子**  
( 33 ページ)

### 検知前撮りスイッチ

動く被写体を撮影しやすくするため、人感センサーが検知する直前の映像を 1 枚撮影するかしないかを選ぶことができます。

切. .入 : 撮影する  
(お買い上げ時はこの位置です。)

切. .入 : 撮影しない

### LED ライト切替スイッチ

カメラが動作したときのライトの点灯のしかたを選ぶことができます。  
(切り替えは、先端の細いものを使って行ってください。)

入(常時) : カメラ周辺が薄暗いまたは  
切. .入(夜間) 暗いと点灯する(お買い  
上げ時はこの位置です。)

入(常時) : カメラ周辺の明るさに関  
切. .入(夜間) 係なく動作時は常に点灯  
する

入(常時) : カメラが動作しても、点灯  
切. .入(夜間) しない



- 検知前撮りスイッチや、LED ライト切替スイッチを変更するときは、電源を切り、カメラをスタンドから外してください。  
(電源が入っていると、人感センサーが反応して LED ライトが点灯します。)

# カメラを使ってできること

## 室内から、カメラ周辺の様子を確認できます(カメラモニター)

映像と音で確認でき、必要に応じてカメラ側への呼びかけもできます。( 12 ページ)



人感センサーが  
反応すると…

(カメラ側) 音が鳴り、設定に応じて LED ライトが点灯します  
(室内では) 呼出音が聞こえ、カメラ映像が表示されます

呼び出しに応答するとカメラ側の音を聞くことができ、必要に応じてカメラ側への呼びかけもできます。  
( 14 ページ)

- センサー反応時の映像がドアホン親機に自動で録画されるので、留守の場合でもあとから確認できます。( 16 ～ 19 ページ)



### カメラの LED ライト

- お買い上げ時の設定では、センサー反応時やカメラモニター時にカメラ周辺が薄暗いまたは暗いと、点灯します。  
常時点灯または消灯させることもできます。( 10 ページ「LED ライト切替スイッチ」)

### カメラの 画質

- ドアホンよりも多少劣ります。また、下記のような場合があります。
  - ・静止画のため、動いている人がぶれる
  - ・色合いが、実際の色と異なる
  - ・逆光のとき、人の顔が暗くなる
  - ・暗い場所では画質が低下する
- 夜間は LED ライトが点灯しますが、カメラから 2 ～ 3 m 以上離れると、人物などの識別が難しくなります。

### カメラの 機能設定


- 下記のような場合など、必要に応じてカメラの機能設定を変更できます。( 21、22 ページ)
  - ・人感センサー反応時にカメラ側で鳴る音の種類を変えたい！「カメラ出力音」  
または、音の大きさを変えたい(消したい)！「カメラ出力音量」
  - ・人感センサーを反応させたくない、  
または、反応の時間間隔や自動録画の設定を変えたい！「センサー種別」
- 室内にカメラからの着信をさせず、人感センサーと LED ライトのみを動作させることもできます。( 23 ページ)

# カメラ周辺の様子を確認する (カメラモニター)


ドアホン親機や子機で、下記の操作をしてください。

- VL-SW100K/SW100MK の場合は、子機(VL-W600)のみで確認できます。
- カメラモニター中に画面の明るさや受話音の大きさなどを変えることもできます。  
詳しくは、お使いのドアホン親機や子機の取扱説明書をご覧ください。


ドアホン親機(VL-MW102K/MW104K)

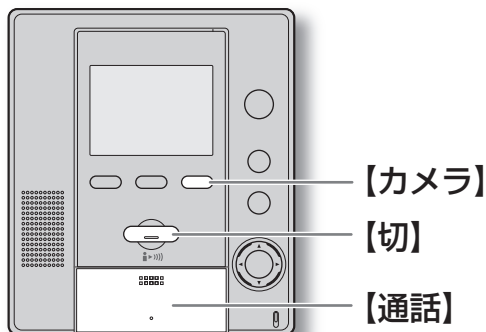

子機(VL-W600)

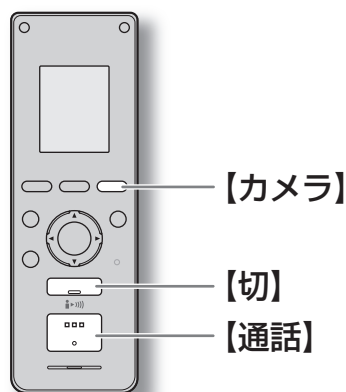

子機(KX-FKN530)

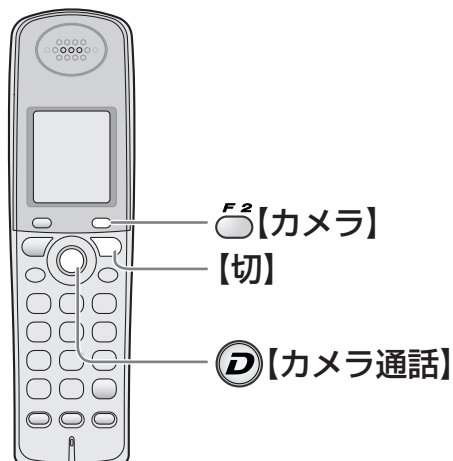

1

## 【カメラ】を押す

- 映像( 10 右ページ)が映り、周囲の音が聞こえる(こちらの声はカメラ側には聞こえません)
- カメラ側では、設定に応じて LED ライトが点灯する  
( 10 ページ「LED ライト切替スイッチ」)


### ■ カメラ側の相手に話しかけるには

→ 【通話】または【カメラ通話】を押す

- KX-FKN530 の場合は <sup>スピーカホン</sup> が点灯し、スピーカホン通話になる

- カメラが 2 台以上あるときは、映像表示中に【カメラ】を押すと、次のカメラに切り替わる

(例：カメラが 4 台の場合)



2

## 終わったら、 【切】を押す

- カメラの LED ライトが点灯していたときは、約 30 秒後に消灯する

- カメラが 3 台以上あるとき

子機(VL-W600)でカメラと通話またはモニター中に、別のカメラが反応しても、室内への呼び出しができないことがあります。


( 35 ページ「カメラの登録台数と制限事項について」)



## カメラモニター時の映像について




下記の間隔で映像(静止画)が撮影され、ドアホン親機や子機の画面上で次々に更新しながら表示されます。(動画ではありません。)

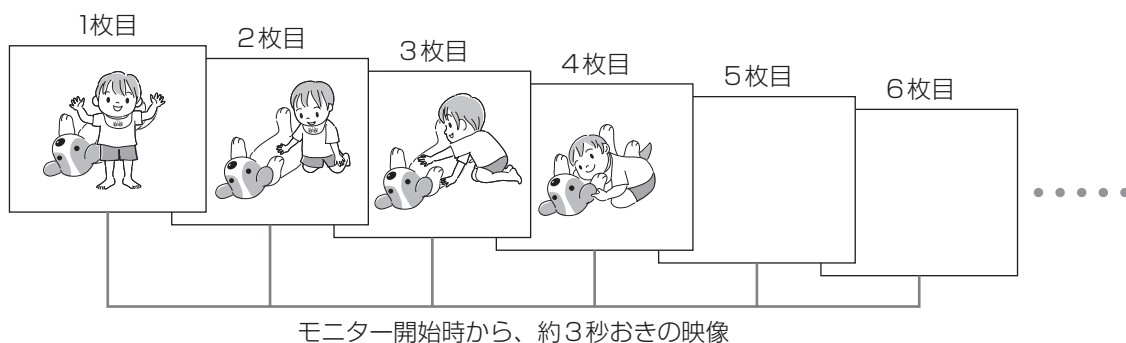

(4画面表示)



- **ドアホン親機のカメラ映像表示について**  
カメラ表示数の設定( ドアホン親機取扱説明書)により、4画面表示(お買い上げ時)/1画面表示のどちらかを選べます。  
ただし、1画面表示は、1つの映像を画面全体に引き伸ばすため、画質が低下します。

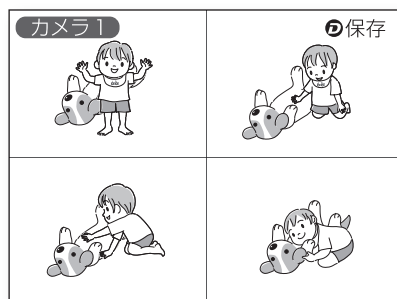


# カメラからの呼び出しに应答する


人感センサーが反応すると、室内に呼出音と映像でお知らせします。  
ドアホン親機や子機で应答すると、カメラ側の音を聞くことができます。

- VL-SW100K/SW100MK の場合は、子機(VL-W600)のみで应答できます。
- 画面の明るさや受話音の大きさなどを変えることもできます。  
詳しくは、お使いのドアホン親機や子機の取扱説明書をご覧ください。


ドアホン親機(VL-MW102K/MW104K)

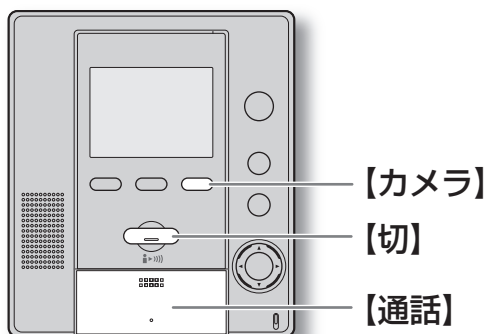

子機(VL-W600)

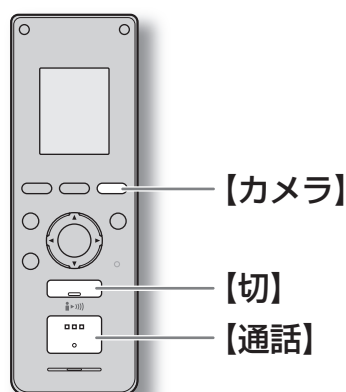

子機(KX-FKN530)

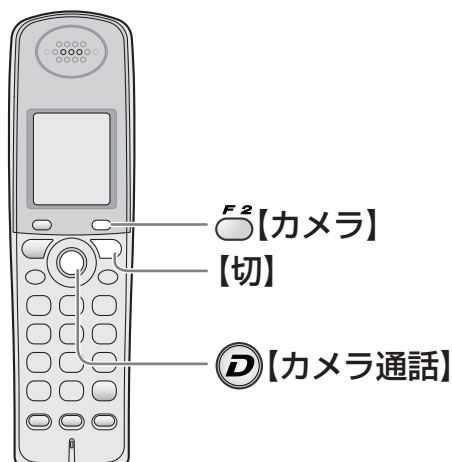

1

センサーが反応すると、

**呼出音が鳴り、カメラの映像が映る** (🔊 右ページ)

- カメラ側では音が鳴り、設定に応じて LED ライトが点灯する  
(🔊 10 ページ「LED ライト切替スイッチ」)

2

应答する(カメラ側の音を聞く)には、

**【カメラ】を押す**

- こちらの声はカメラ側には聞こえません

■ カメラ側の相手に話しかけるには

→ 【通話】または【カメラ通話】を押す

- KX-FKN530 の場合は <sup>スピーカー</sup>🔊 が点灯し、スピーカーホン通話になる

3

終わったら、

**【切】を押す**

- カメラの LED ライトが点灯していたときは、約 30 秒後に消灯する



- ドアホン親機や子機にカメラからの着信をさせず、人感センサーと LED ライトのみを動作させるような設定もできます。(🔊 23 ページ)

- カメラが 3 台以上あるとき

子機(VL-W600)でカメラと通話またはモニター中に、別のカメラが反応しても、室内への呼び出しができないことがあります。

(🔊 35 ページ「カメラの登録台数と制限事項について」)




## 人感センサー反応時の映像について



下記の間隔で映像(静止画)が撮影され、ドアホン親機や子機の画面上で次々に更新しながら表示されます。(動画ではありません。)

また、1～4枚目の映像は、検知前撮りスイッチの設定(16 ページ)によって異なります。


### ■検知前撮りスイッチ「入」の場合(お買い上げ時の設定)

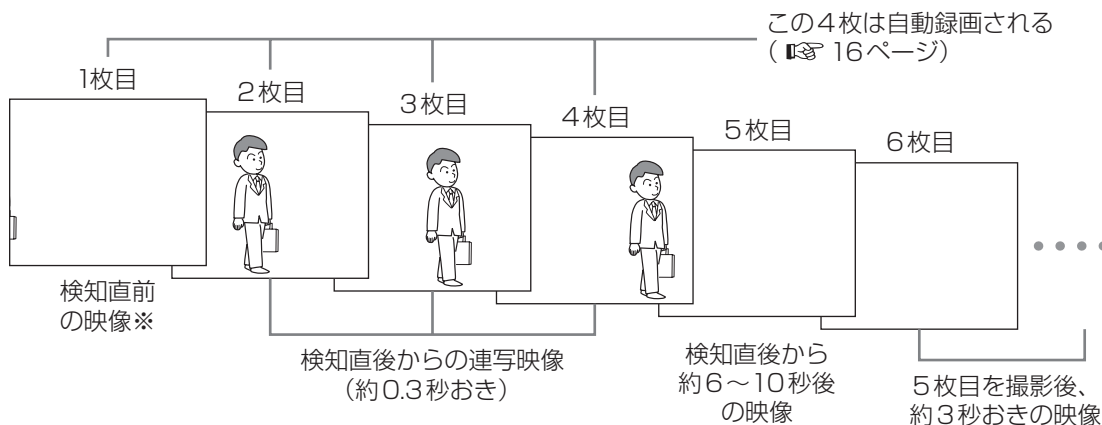

※ カメラ周辺が暗いときは、映像が暗くなることがあります。


また、動きのある被写体などは、映像にぶれが生じることがあります。

### ■検知前撮りスイッチ「切」の場合

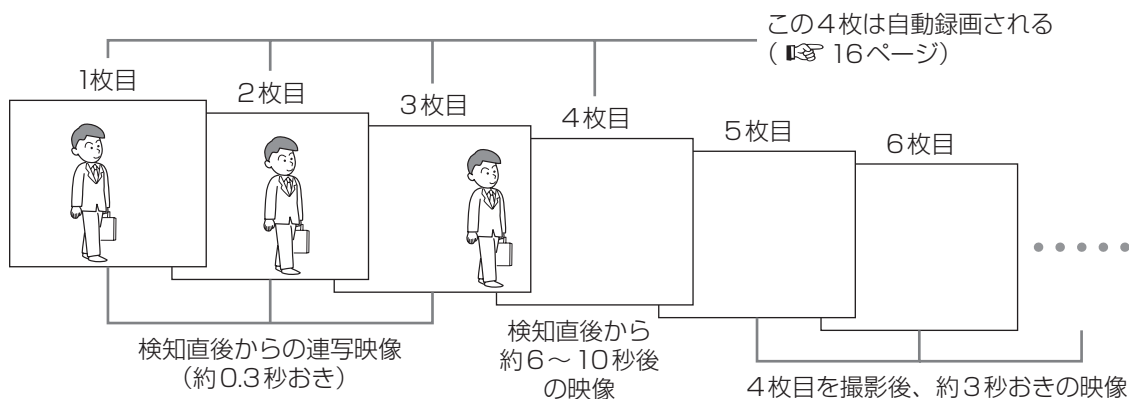

- ドアホン親機のカメラ映像表示について(13 ページ「お知らせ」)
- 撮影間隔は、背景や被写体によってばらつくことがあります。


# 録画する

カメラの映像は、ドアホンの映像と合わせて最大 100 枚までドアホン親機に録画(保存)できます。録画枚数は、設定によりドアホン(30 枚)とカメラ(70 枚)に分けることもできます。  
( お使いのドアホン親機取扱説明書「録画枚数振分」)


## 自動録画





人感センサーが反応したときに撮影された最初の 4 枚が、自動的に録画されます。  
(留守の場合も録画されるので、あとで確認できます。)
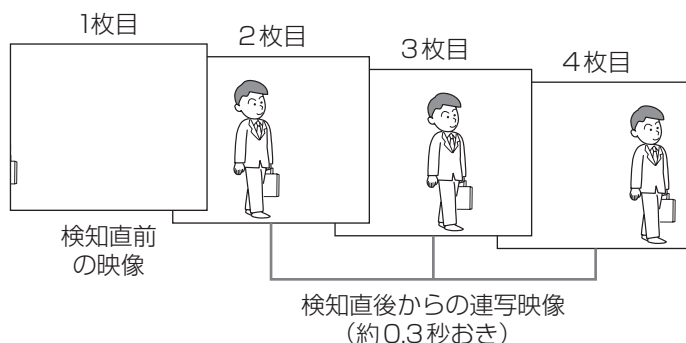
### ■検知前撮りスイッチ「入」の場合 ( 10 ページ)

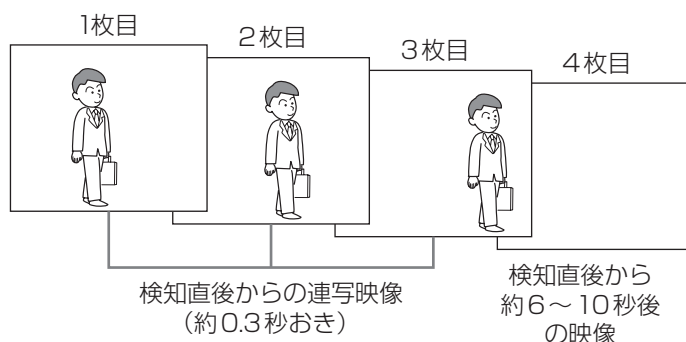

### ■検知前撮りスイッチ「切」の場合 ( 10 ページ)

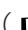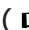


- ドアホン親機や子機で通話中やモニター中に、センサーが反応して呼び出しがあったとき通話中やモニター中の機器でカメラの呼び出しに応答しないと、自動録画されません。  
【カメラ】を押して応答すると、最初に表示される下記の 4 枚を録画します。
  - ・ 検知前撮りスイッチ「入」：センサー反応時の映像 1 ～ 4 枚( 上記)
  - ・ 検知前撮りスイッチ「切」：センサー反応時の映像 1 ～ 3 枚( 上記)と応答時の映像 1 枚
- 自動録画しないように変更できます。(  21 ページ「センサー種別」)
- 「センサー種別」の設定で、「(人感または外部入力) 20 秒 自動録画 ON」にしているとき (  21 ページ)  
カメラからの着信中に再度センサーが反応したときは、約 3 秒おきの映像を 4 枚、再度、自動録画します。
- 録画中に別の機器から着信があると、4 枚録画できないことがあります。  
(最低 1 枚は録画されます)
- 手動でも録画できます。  
操作は、お使いのドアホン親機や子機の取扱説明書をご覧ください。

## 自動録画(つづき)

留守などで応答しなかったときは、未再生画像として録画されていることを下記のようにお知らせします。ドアホン親機や子機で再生してください。( 18 ページ「再生画面について」)

ドアホン親機(VL-MW102K/MW104K)

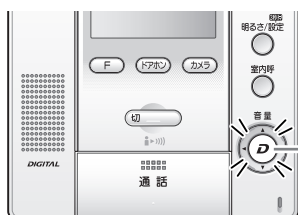

点滅でお知らせ  
(【D】を押すと消灯し、再生画面になります。)

子機(VL-W600)



子機(KX-FKN530)



画面でお知らせ  
例) カメラの未再生画像

# 再生する 再生画面について

本機で撮影してドアホン親機に自動録画された画像は、再生画面で下記のように表示されます。

- 再生のしかたなど詳しくは、お使いのドアホン親機や子機の取扱説明書をご覧ください。
- 下記の再生画面は、ドアホン親機 (VL-MW102K)、子機 (VL-W600) を例に説明しています。その他の機器の場合、画面に表示されるマークなどが多少異なります。

## ● 検知前撮りスイッチ「入」( 10 ページ) で自動録画された画像 ●

### ドアホン親機

ドアホン親機の機能「カメラ表示数」の設定 ( ドアホン親機の取扱説明書) により、4 画面または 1 画面で表示されます。


#### ■「4 画面」表示の場合(お買い上げ時の設定)

録画した機器(カメラ 1 ~ 4)




● : 未再生画像  
M または : 保護画像

#### ■「1 画面」表示の場合

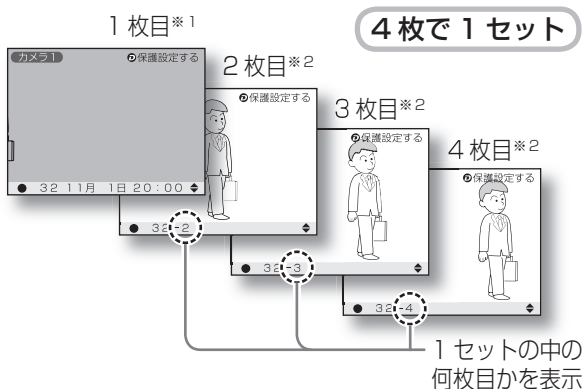

### 子 機

録画した機器(カメラ 1 ~ 4)

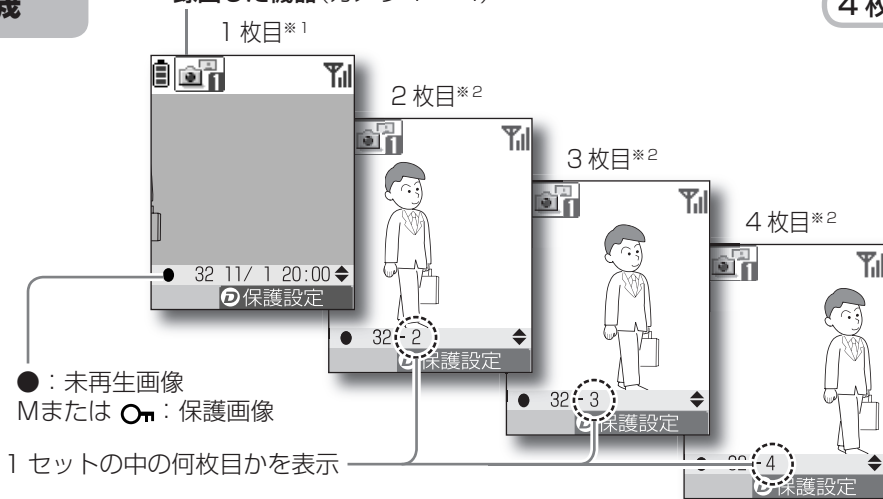

● : 未再生画像  
M または : 保護画像

- ※1 1 枚目 : 検知直前の画像(カメラ周辺が暗いときは画像が暗くなることがあります)
- ※2 2 ~ 4 枚目 : 検知直後からの連写画像(約 0.3 秒おき)



#### ● 録画中に別の機器から着信があり、4 枚録画できなかったとき

- 4 画面表示のとき : 録画できた画像のみが表示され、それ以外は真っ黒になります。
- 1 画面表示(4 枚で 1 セット)のとき : 次の画像に切り替えたとき「保存中断あり次の画像です」と表示され、次の画像を表示します。

## ● 検知前撮りスイッチ「切」(👉 10 ページ)で自動録画された画像 ●

### ドアホン親機

ドアホン親機の機能「カメラ表示数」の設定(👉 ドアホン親機の取扱説明書)により、4 画面または 1 画面で表示されます。


#### ■「4 画面」表示の場合(お買い上げ時の設定)

録画した機器(カメラ 1 ~ 4)



● : 未再生画像  
M または ●M : 保護画像

#### ■「1 画面」表示の場合

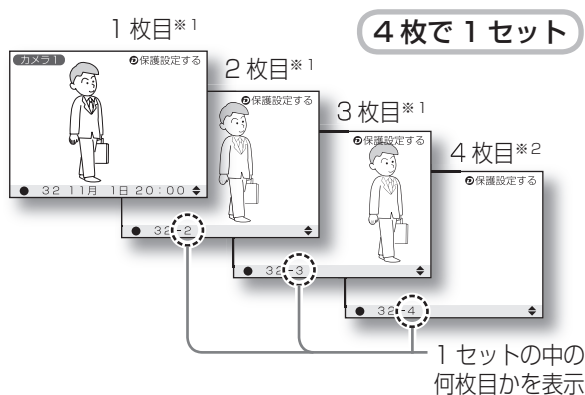


使  
い  
か  
た

再  
生  
す  
る

### 子 機

録画した機器(カメラ 1 ~ 4)

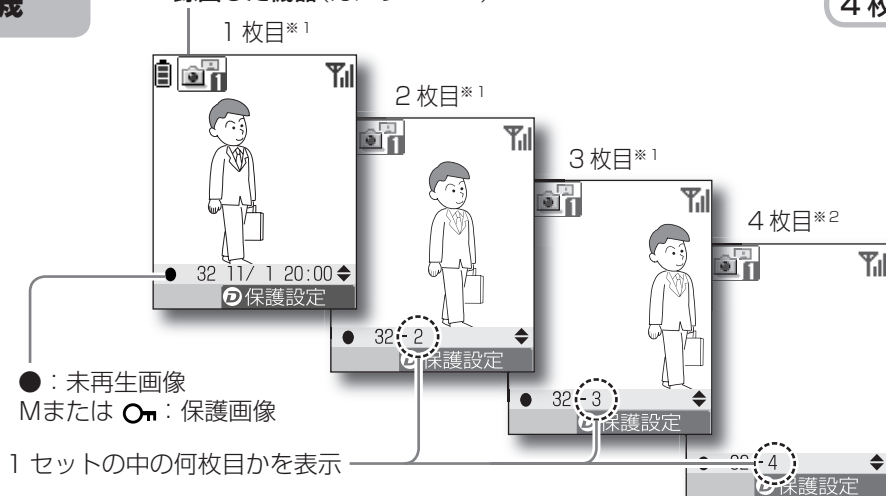

● : 未再生画像  
M または ●M : 保護画像

1 セットの中の何枚目かを表示

※1 1 ~ 3 枚目 : 検知直後からの連写画像(約 0.3 秒おき)

※2 4 枚目 : 検知直後から約 6 秒 ~ 10 秒後の画像



#### ● 録画中に別の機器から着信があり、4 枚録画できなかったとき


- 4 画面表示のとき : 録画できた画像のみが表示され、それ以外は真っ黒になります。
- 1 画面表示(4 枚で 1 セット)のとき : 次の画像に切り替えたとき「保存中断あり次の画像です」と表示され、次の画像を表示します。

# カメラの機能を変える (機能設定一覧表)

使いかたに合わせて、カメラの機能( 21、22 ページ)を変更・設定できます。


- 設定中に着信があったときや、約 90 秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- VL-SW100K/SW100MK をお使いの場合は、子機(VL-W600)で設定してください。

ドアホン親機(VL-MW102K/MW104K)

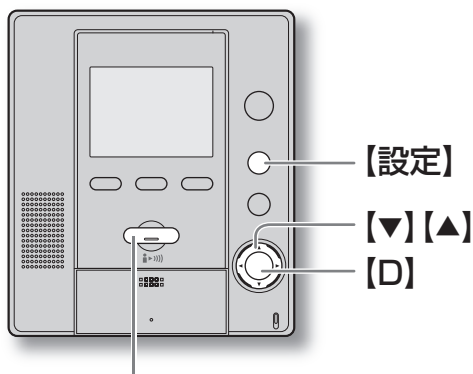

[切]

子機(VL-W600)

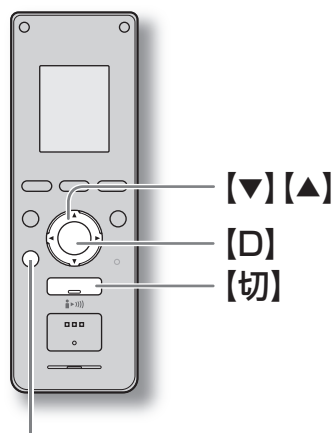

[設定]

1

機能設定の画面が出るまで、

**【設定】を約 3 秒間押す**

- 下の画面は、親機での表示です。



2

**【▼】【▲】でカメラを選び、  
【D】を押す**

3

**【▼】【▲】で設定を変えたいカメラ  
の番号を選び、【D】を押す**

4

**【▼】【▲】で変更したい機能を選び、  
【D】を押す**

5

**【▼】【▲】で設定内容を選び、  
【D】を押す**

- 変更する機能によっては、画面の表示に従ってこの操作を繰り返す
- 設定が完了すると、「ピーッ」と鳴る

6

終わったら、  
**【切】を押す**



## ● カメラの機能について

ドアホン親機や子機の取扱説明書に記載の「カメラ機能」の内容は、屋内用ワイヤレスカメラ(VL-W800)のもので、本機の機能と一部異なります。21 ページで機能の違いをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。




## ■ 屋内用ワイヤレスカメラ(VL-W800)との機能の違い






VL-W800 と VL-W810K（本機）では、カメラの機能一覧表の中の下記機能が一部異なります。  
2つのカメラを併用する場合は、違いをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

	VL-W800（屋内用）	VL-W810K（屋外用：本機）
カメラ出力音	音 B の出力音 (ポポポポポポ…)	音 B の出力音 (ピーポーピーポーピーポー…)
センサー種別	外部入力端子に別売の機器を接続したときは、設定値を「外部入力」に変更する	外付けセンサー端子に別売の機器を接続したときは、設定値を「外部入力」に変更する
カメラマイク感度	お買い上げ時の設定：「中」	お買い上げ時の設定：「大」
露出補正	設定した露出補正は、カメラ周辺の明るさに関係なく働く	設定した露出補正は、カメラ周辺が暗いときだけ働く
上下反転表示	設定すると、画像を反転できる	設定しても、機能しない(反転しない)

## カメラの機能

設定変更は、20 ページの手順に従ってドアホン親機または子機(VL-W600)で行ってください。  
カメラが複数台あるときは、それぞれのカメラに対して個別に設定できます。

 のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機 能	機能の概要と設定内容
カメラ出力音	<p>センサーが反応したときに、カメラから出る音の種類を選ぶ</p> <p> 音 A、音 B、音 C、音 D</p> <p>● 音の種類を選ぶとき、選んだ音を確認するには  を押す</p>
カメラ出力音量	<p>センサーが反応したときに、カメラから出る音の大きさを選ぶ</p> <p>大、 中、小、切</p>
センサー種別	<p>センサー反応の種別(人感 / 外部入力 / OFF)と次のセンサー反応までの時間(60 秒 / 20 秒 / 常時)、センサー反応時の自動録画の有無(ON/OFF)を選ぶ</p> <p> 人感 / 60 秒 自動録画 ON、人感 / 60 秒 自動録画 OFF、 人感 / 20 秒 自動録画 ON、人感 / 20 秒 自動録画 OFF、 外部入力 / 60 秒 自動録画 ON、外部入力 / 60 秒 自動録画 OFF、 外部入力 / 20 秒 自動録画 ON、外部入力 / 20 秒 自動録画 OFF、 外部入力 / 常時 自動録画 OFF、OFF (センサー反応しない)</p> <p>● 外付けセンサー端子に機器を接続して使うとき(  33 ページ)は、「外部入力」を選ぶ</p>

必要なとき

カメラの機能を変える

# カメラの機能を変える（機能設定一覧表）（つづき）

## カメラの機能（つづき）

設定変更は、20 ページの手順に従ってドアホン親機または子機（VL-W600）で行ってください。  
カメラが複数台あるときは、それぞれのカメラに対して個別に設定できます。

☐ のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機 能	機能の概要と設定内容
人感センサー 感度	人感センサーの感度を選ぶ <input type="checkbox"/> 標準、低 ● 正面方向の検知距離は、「標準」で約 5 m、「低」で約 2 mになる（周囲温度：約 20 ℃時） ● センサーが反応しすぎるときは「低」を選ぶ
カメラマイク 感度	モニター中や通話中に、ドアホン親機または子機から聞こえるカメラ側の音の 大きさを選ぶ <input type="checkbox"/> 大、中、小、切 ● 「切」を選ぶとカメラからの音は聞こえない
カメラ受話音量	ドアホン親機または子機との通話時に、カメラから出る音声の大きさを選ぶ <input type="checkbox"/> 大、中、小
ランプ表示	カメラのランプを常に点灯させるときは「常時」、モニターや通話時のみ 点灯させるときは「通信時」、消灯させておくときは「消灯」を選ぶ <input type="checkbox"/> 常時、通信時、消灯
ズーム	カメラからの映像を拡大するかしないかを選ぶ <input type="checkbox"/> 標準、拡大（約 1.6 倍）
露出補正	カメラ周辺が暗くなると設定した露出補正值に従って画質を調整します。ここでは、 その露出補正の度合いを選びます。 (映像が暗くなる) -3、-2、-1、 <input type="checkbox"/> 0 (標準)、+1、+2、+3 (映像が明るくなる) (被写体が映りにくくなる) (映像が白っぽくなったり、ぶれやすくなる)
上下反転表示	本機では、この設定は機能しません。 する、 <input type="checkbox"/> しない
設定の初期化	上記のカメラ設定を、お買い上げ時の状態（初期値）に戻す




- 人感センサー反応時の「検知前撮り」設定や、LED ライトの点灯のしかたを変えたいとき  
→ 10 ページ「検知前撮りスイッチ」「LED ライト切替スイッチ」で設定変更してください。

# カメラからの着信をしないようにする

(人感センサーとLEDライトのみ動作させる)

下記の設定で、ドアホン親機や子機ごとに、着信させたくないカメラを「OFF」にしてください。

- お買い上げ時の設定：すべて「ON」
- 「OFF」にしたカメラからは着信しなくなりますが、人感センサーとLEDライトは設定どおりに動作します。
- VL-SW100K/SW100MK をお使いの場合は、子機 (VL-W600) で設定してください。

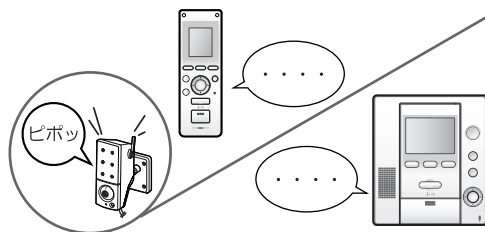


## 1 機能設定の画面が出るまで、**【設定】**を約3秒間押す

- 下の画面は、親機での表示です。



## 2 【▼】【▲】で **その他** を選ぶ


## 3 【D】を押し、【▼】【▲】で **鳴り分け** を選ぶ

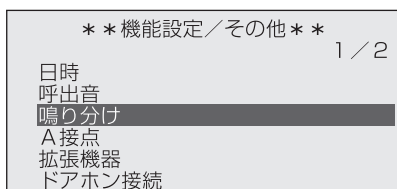

## 4 【D】を押し、【▼】【▲】で親機または子機を選ぶ



## 5 【D】を押し、【▼】【▲】で着信させたくないカメラを選ぶ

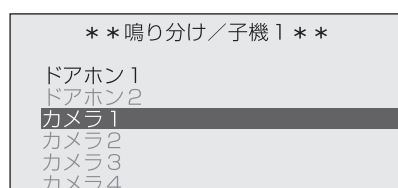

## 6 【D】を押し、【▼】【▲】で **OFF** を選ぶ



## 7 【D】を押す

- 設定が完了すると、「ピーッ」と鳴る

## 8 終わったら、【切】を押す



- 通話中またはモニター中の着信には、鳴り分け設定がはたらきません。  
(上記の設定を「OFF」にしたカメラからも着信します)

カメラの機能を変える

必要なとき


カメラからの着信をしないようにする

# カメラを使わなくなったとき（減設）


ドアホン親機で下記の操作を行い、使わなくなったカメラの登録を解除してください。

- VL-SW100K/SW100MK をお使いの場合は、子機 (VL-W600) で操作してください。

ドアホン親機 (VL-MW102K/MW104K)

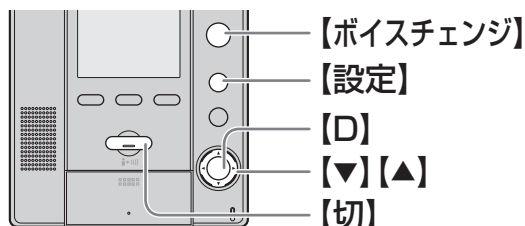


子機 (VL-W600)

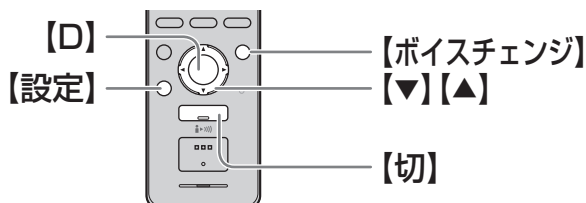


- 機能設定の画面が出るまで、**[設定]**を約 3 秒間押す  
● 下の画面は、親機での表示です。



- [ボイスチェンジ]**を 3 回押す




- [▼] [▲]**で**減設**を選ぶ

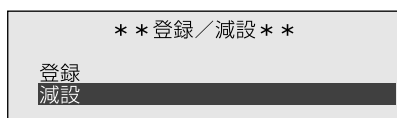

- [D]**を押し、**[▼] [▲]**で**カメラ減設**を選ぶ



- [D]**を押し、**[▼] [▲]**で減設するカメラを選ぶ

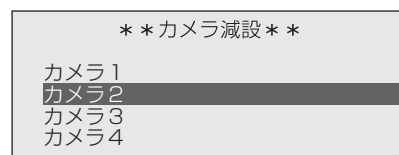

- [D]**を押す  
● 設定が完了すると、「ピーツ」と鳴る

- [切]**を押す




- 減設したカメラの電源は切ってください。誤動作の原因になります。

# お手入れ

お手入れするときは、電源を切り、カメラをスタンドから外してください。  
(電源が入っていると、人感センサーが反応して LED ライトが点灯します。)

## 柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふいてください。

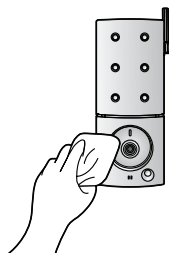

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。  
(変色、変質の原因になります)

# 仕様

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待ち受け時：約 1.5 W 動作時：約 10 W (LED ライト点灯時) ：約 2 W (LED ライト消灯時)
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (アンテナ突起部除く)	232 mm × 90 mm × 102.5 mm (スタンドなし時) 232 mm × 90 mm × 200 mm (スタンド取付時)
質 量	約 1180 g (本体のみ)
取付方法	付属の壁付けスタンドを使用
使用環境条件	周囲温度：－ 10 ℃～＋ 50 ℃ 湿度：20 ～ 90 %
外観材質	PC + ABS 樹脂、アルミニウム
通信可能距離	約 100 m (親機との見通し距離)
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
撮像素子	1/4 型 CCD センサー (30 万画素)
出力画像	JPEG 圧縮コマ送り画像
最低被写体照度	1 ルクス
焦 点	固定 (2 m ～ ∞)
撮影範囲 (撮像範囲)	水平：約 50° 垂直：約 37°
センサー検知方式	焦電型赤外線センサー
センサー検知範囲	水平：約 55° 垂直：約 42° 距離：約 5 m (周囲温度：約 20 ℃時)
LED ライト※ 1	白色 LED 6 個
防水性	防雨構造 (JIS C 0920 防水保護等級 3)※ 2
取付角度調整	水平：約 ± 90° 垂直：約 ± 45°

※ 1 正面 5 m で約 5 ルクス、正面から左右 20°・5 m で約 1.5 ルクス

※ 2 鉛直から 60°の範囲の降雨によって、有害な影響を受けない程度の防水性能。

# 故障かなと思ったとき



修理を依頼される前に、下記の確認と処置を行ってください。

症 状	確 認 と 処 置
映像がはっきりしない ・焦点が合わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラのレンズカバーが汚れていませんか？ → レンズカバーを柔らかい乾いた布でふいてください。( 25 ページ)</li> </ul>
映像が白っぽくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアホン親機や子機の明るさボタンで、適切な明るさに調整してください。</li> <li>● 夜間など、カメラ周辺が暗いときの映像が白っぽいときは、露出補正でプラス側にしすぎています。 → 露出補正をマイナス側に調整してください。( 22 ページ)</li> <li>● 背景に白い壁などがあると、夜間に撮影した映像の最初の数枚が白っぽくなる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人感センサー反応時：最初の 3 ～ 4 枚目まで</li> <li>・ カメラモニター時：最初の 1 枚目のみ</li> </ul> → 上記以降の映像は、自動で補正されます。 </li> </ul>
カメラからの映像で、人の顔などが暗く映って、見えにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラの周囲が暗いときは、被写体が暗くなります。 → ・ LED ライト切替スイッチを[入(夜間)]または[入(常時)]にしてください。( 10 ページ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 露出補正をプラス側に調整してください。( 22 ページ)</li> <li>・ 検知前撮りスイッチが「入」の場合に撮影された画像は、4 枚中の 1 枚目だけが暗くなることがあります。</li> </ul> </li> <li>● カメラの設置場所に強い日ざしが差し込んでいるときや逆光のとき、または黒いものなどをモニターするときは、被写体が暗くなります。</li> </ul>
カメラからの映像が適切な明るさにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラの設置場所の明るさが、急激に変化していませんか？ → 約 3 秒ほどお待ちください。自動で補正されます。</li> </ul>
映像が乱れる または 映像の更新が遅い (約 5 秒以上かかる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラがドアホン親機から離れすぎていませんか？ → ドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li> <li>● ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ → 場所を移動してください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li> <li>● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていませんか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。</li> </ul>
音声が入切れる または、 ほとんど聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラが、ドアホン親機から離れすぎていませんか？ → ドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li> <li>● ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ → 場所を移動してください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li> <li>● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていませんか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。</li> </ul>



症 状	確 認 と 処 置
LED ライトが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LED ライト切替スイッチを「切」にしていますか？ → 「入(夜間)」または「入(常時)」にしてください。( 20 ページ)</li> <li>● 周囲温度が高いとき、LED ライトを連続点灯すると過熱保護回路がはたらき、LED ライトを消灯させることがあります。 → 10 分ほどで温度が下がり、LED ライト点灯条件下であれば、自動的に再点灯します。</li> <li>● 夜間、周囲が外灯の光などで明るくありませんか？ → LED ライト切替スイッチが「入(夜間)」のときは、周囲が暗くならないと LED ライトが点灯しません。外灯の光などが本機にあたらないようにしてください。</li> </ul>
カメラの人感センサーが反応しない、または誤動作する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時の設定では、センサー反応の間隔は約 60 秒です。呼び出しに応答した場合は、応答終了後の約 60 秒間は次の反応を行いません。( 21 ページ)</li> <li>● カメラを下記のような場所に設置すると、人感センサーが反応しなかったり、誤動作することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光のあたるところ</li> <li>・冷暖房室外機の近くなど、温度変化の激しいところ</li> <li>・油污れがついたり、蒸気がかかるところ</li> <li>・携帯電話など強い電波を発する製品の近く</li> <li>・前方にガラスなど温度変化の検知を妨げたり、反射するような障害物があるところ</li> <li>・外灯の真下など、周囲の温度が高くなる場所</li> <li>・検知範囲に洗濯物、カーテン、植木、車などの動くものがある場所</li> <li>・検知範囲内に、交通量の多い道路がある場所</li> </ul> </li> <li>● 犬、猫など、小動物に対しても反応することがあります。</li> <li>● 気温が人の表面温度に近くなっていませんか？ → 夏場など、気温が高いと検知しにくくなります。 また冬場など、厚手の服を着ていると検知しにくくなります。 「人感センサー感度」の設定が「低」になっている場合は、「標準」にすると検知感度が上がります。( 22 ページ)</li> <li>● 冬場など、気温が低いと検知距離(5 m)が長くなり、検知しすぎる場合があります。 「人感センサー感度」の設定が「標準」になっている場合は、「低」にすると検知感度が下がります。( 22 ページ)</li> <li>● 人感センサー検知範囲に雨や雪が入ると検知したり、人感センサーに雨や雪が付くと検知しなかったりすることがあります。</li> <li>● 「センサー種別」の設定を「人感」以外にしていますか？ → 「人感」に設定してください。( 21 ページ)</li> </ul>
カメラの人感センサーが反応しにくくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人感センサーの表面が汚れていませんか？ → 表面を柔らかい乾いた布でふいてください。( 25 ページ)</li> </ul>

# 故障かなと思ったとき (つづき)

症 状	確 認 と 処 置
人がいるのに人物がまったく、またはほとんど映っていない	 <ul style="list-style-type: none"><li>● 下記のような場合、うまく撮影できないことがあります。<ul style="list-style-type: none"><li>・ センサーの検知範囲の境界付近にいる人などの動き</li><li>・ カメラの前をゆっくり、または小走りで横切った人などの動き</li><li>・ カメラの近く(約 1 m 付近)を横切った人などの動き</li></ul></li></ul>
カメラに接続できない	 <ul style="list-style-type: none"><li>● カメラがドアホン親機から離れすぎていませんか？ ➡ ドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li><li>● ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ ➡ 場所を移動してください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。</li><li>● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていませんか？ ➡ カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。</li></ul>

# 工事説明

■工事は、お買い上げの販売店に依頼されることをお勧めします。

## ■工事をされる方へ

正しく、安全にご使用いただくための工事・設置方法について記載しています。  
よくお読みのうえ、工事の手順に従って正しく設置してください。


- 電源配線工事には、電気工事士の資格が必要です。
- 工事終了後は、必ず本書をお客様にお渡しください。

## 付属品・添付品の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 付属品

- ☐ 壁付けスタンド..... 1 個

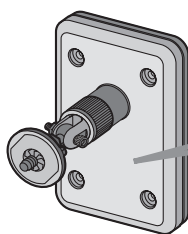


※

※スタンドの前面にあります。

- ☐ 予備電源ケーブル..... 1 本

・電源線を直結するときに使用します。( 38 ページ)



- ☐ スタンド取付用ねじ..... 4 本



- ☐ 丸端子(大・小).....各 2 個

・電源線を直結するときに使用します。( 38 ページ)



(大)



(小)

- ☐ 六角レンチ..... 1 本

・カメラをスタンドに固定するときに使用します。( 41 ページ)



### 添付品

- ☒ 取扱説明書(本書)..... 1 冊

- ☐ カメラ作動中ラベル..... 1 枚

・カメラ本体の前面には貼らないでください。

- ☐ 増設番号シール..... 1 枚

- ☐ 保証書..... 1 式

## 工事の手順

下記の項目をよく読む

- 安全上のご注意
- 設置上のご留意
- 各部のなまえとはたらき  
( 3～10、30～33 ページ)

次のことを確認する

- 設置場所の電波状態
- 本体裏面カバー内の
  - ・各種スイッチの設定
  - ・外部入力端子の仕様( 10、32～33 ページ)

カメラを親機  
に登録する  
( 34 ページ)

カメラを  
設置する  
( 36 ページ)

必ず、設置の前に行ってください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




**警告**

■設置・配線工事の際の壁への穴あけや、電源コードを固定する際は、屋内配線・屋内配管を傷つけない



禁止

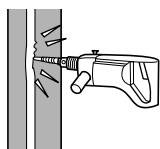

漏電・感電・火災などの原因になります。

■不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には取り付けない

石膏ボード・ALC（軽量気泡コンクリート）・コンクリートブロック・厚さ 2.5 cm 以下のベニヤ板など。



禁止

落下により、けがの原因になります。

■壁への取り付けは堅固・確実に行う



取り付けが不完全だと、落下により、けがの原因になります。


■AC100 V の電源直結工事は資格を持つ者が行う



感電の原因になります。


●電源配線工事には電気工事士の資格が必要です。販売店へご相談ください。

■スタンドは「↑」の表示が上側になるように取り付ける

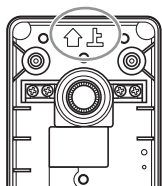

上記以外の向きで取り付けると、内部に雨水などが入り、火災・感電の原因になります。

■カメラは人感センサーが下側になるように取り付ける

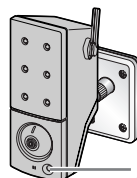

人感センサー

上記以外の向きで取り付けると、内部に雨水などが入り、火災・感電の原因になります。



## 警告

### ■ 電源(AC100 V)を入れたまま配線工事をしない



感電の原因になります。

禁止

### ■ 雷のときは配線工事をしない



火災・感電の原因になります。

禁止

### ■ 電源コードを窓やドアなどにはさみ込まない



電源コードに傷がつくと、ショートによる感電・火災の原因になります。

禁止

### ■ 指定以外の端子に電源(AC100 V)を接続しない



ショートして火災・感電の原因になります。

禁止

### ■ 指定以外の機器は接続しない




火災・感電の原因になります。

禁止

### ■ タイル面など、取付面に凹凸がある場合は、すきまを埋める



スタンド外周部のゴムパッキンと取付面のすきまに、防水シール剤などを塗る

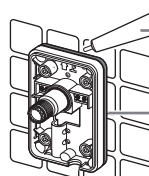

防水シール剤

ゴムパッキン

防水が不完全な場合、火災・感電の原因になります。



## 注意

### ■ 屋外配線する場合は、雷サージ保護のため、避雷器を取り付けるか、保護管を使用して埋設配線する



感電の原因になることがあります。

### ■ 土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない



絶縁劣化により、感電の原因になることがあります。

禁止

### ■ 土中埋設配線する場合、電源コードや配線材などは、電線管などを使用して防水処理をする



感電の原因になることがあります。


# 設置上のお願い

## 設置するとき


電波が届く場所であることを確認(☞ 下記)のうえ、軒下など直射日光や風雨が直接あたりにくい場所に設置してください。

また、設置の際は、次の点にご注意ください。

- 天井には、取り付けないでください。
- カメラの前を人が横切ような場所に設置してください。  
(人感センサーは横からの動きによる温度変化を検知しやすく、正面からの動きは検知しにくくなります。)

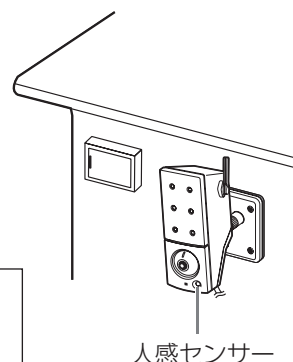


〔カメラを上から見たとき〕

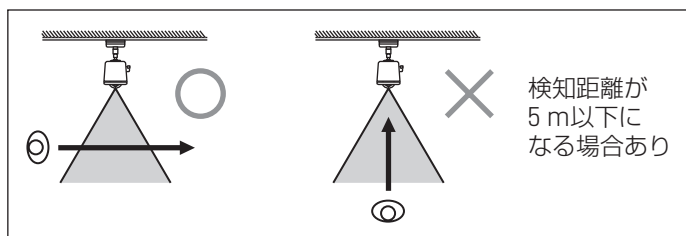


- カメラの向きは、人感センサーが必ず下側になるように取り付けてください。  
(画像が逆になります。)
- 隣家と近接した場所に設置するときは、LED ライトの光や音が隣の家に迷惑をかけないようにカメラ角度を調整してください。(☞ 41 ページ)

## 設置場所の電波状態を確認する

子機を使って、カメラの設置場所にドアホン親機からの電波が安定して届くかを確認してください。

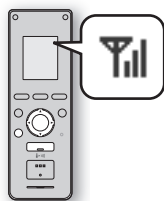

### 子機を設置場所まで持って行き、アンテナマークを確認する

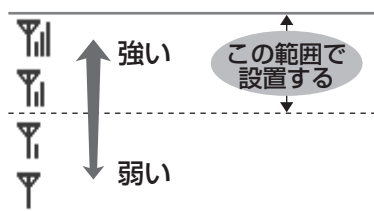

- 電波が弱い場所では、室内と通信できなかったり、音の途切れや映像の乱れで使えないことがあります。
- 上記の場合、中継アンテナで改善できることがありますが、設置は**全体で 2 台まで**です。  
(☞ 35 ページ)

## 工事するとき


- 電源について：必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続してください。  
(1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)に容易に手が届くこと。  
(2) 3.0 mm 以上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。  
ブレーカーは保護アース導体を除く主電源のすべての極が遮断できるものを使用すること。
- 本機は電気設備技術基準による施工を行ってください。
  - ・ 使用する埋込みボックス(電源線とその他の信号配線材の間)に、堅牢な隔壁を設ける。
  - ・ 金属ボックスを使用する場合は D 種接地を行う。
  - ・ 配線材は AC600 V 以上の絶縁電線を使用する。
- 屋外設置で電源プラグを使用するときは、本機の近くに屋外用の電源コンセントや電源ボックスを設置してください。(電源プラグは防水対応ではありません。)  
※電源コンセントや電源ボックスの設置については、配線工事業者へご相談ください。
- 空中配線はしないでください。(カメラが雷などの影響を受けることがあります。)



## 外部入力端子について

LED ライトスイッチ端子と外付けセンサー端子があります。必要に応じてご使用ください。

●各端子への接続は、電源を切り、カメラをスタンドから外した状態で行ってください。

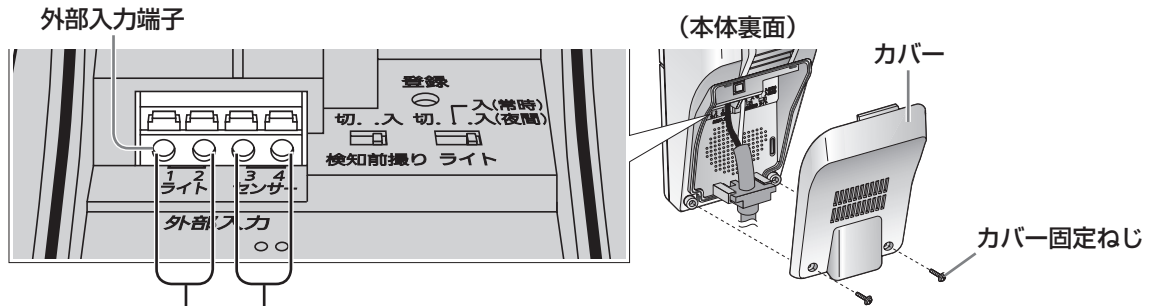

### LED ライトスイッチ端子

本体のLED ライトを手動で入 / 切できるスイッチを使うときに使用します。

●下記「端子部の仕様」「線種と配線距離」の記載に合った機器を接続してください。

### 外付けセンサー端子

本体の人感センサーを使わず、外付けの人感センサーを使うときに使用します。

**接続機器：外部人感センサー（動作確認済み）**

竹中エンジニアリング  
(株)製

品番：MS100A

- カメラの撮影範囲を外付けの人感センサーが検知できる位置に設置してください。
- この端子に機器を接続したときは、カメラ機能の「センサー種別」の設定を「外部入力」に変更してください。（ 21 ページ）本体の人感センサーは動かなくなります。

### ※ 端子部の仕様について

「LED ライトスイッチ端子」…開放時電圧：約 13 V

短絡時電流：約 11 mA（短絡時ライトが点灯）

「外付けセンサー端子」…開放時電圧：約 4 V

短絡時電流：約 4 mA（短絡 / 開放 連続 100 ms 以上で検知）

### 線種と配線距離

下表の線種・配線距離以外で使用されると、動作不良の原因になります。

配線区間	線 種	配線距離
LED ライトスイッチ端子 ～接続機器	単芯線(mm)： $\phi$ 0.65 ～ $\phi$ 0.8	100 m 以内
外付けセンサー端子 ～接続機器	単芯線(mm)： $\phi$ 0.65 ～ $\phi$ 0.8	接続する機器の仕様に従う (ただし、20 m 以内)


# カメラを親機に登録する (増設)

下記の操作でドアホン親機に登録(増設)したあと、カメラを設置してください。

- 登録したカメラの使用をやめるときは、24 ページの減設操作を行ってください。

- 増設操作を始める前に、カメラ裏面のカバーを外してください。

- 前面のレンズカバーを傷つけないよう、柔らかい布などを下に敷いてから行ってください。

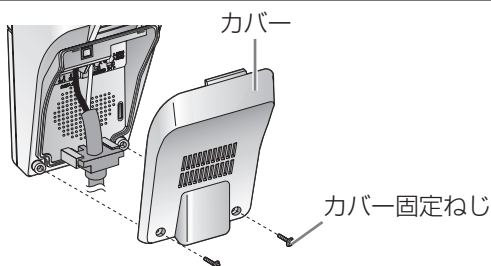


増設するカメラをドアホン親機に近づけ、ドアホン親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。


## ドアホン親機で登録の準備をする

1


### ■ VL-MW102K/MW104K の場合

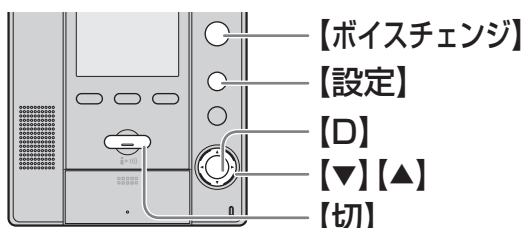

- ① 機能設定の画面が出るまで、**【設定】**を約 3 秒間押す

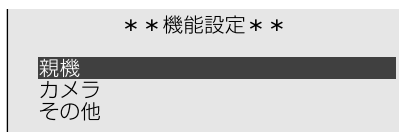

- ② **【ボイスチェンジ】**を 3 回押す

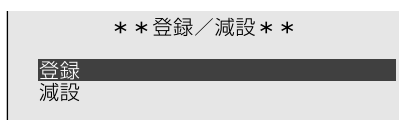


- ③ **【▼】【▲】**で**登録**を選ぶ

- ④ **【D】**を押し、**【▼】【▲】**で**子機/カメラ**を選ぶ



- ⑤ **【D】**を押す

### ■ VL-MW100K の場合

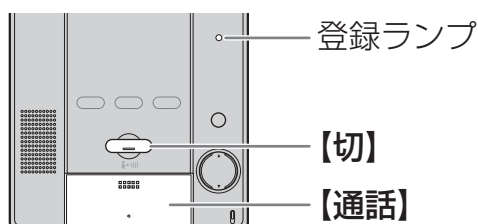

- ① 待ち受け中に、**【切】**を押したまま、**【通話】**を約 5 秒間押す

- 登録ランプが点滅する

【2 分以内に次の手順へ】

## カメラの登録台数と制限事項について

1 台のドアホン親機に**4 台まで**(屋内用ワイヤレスカメラ「VL-W800」使用時は、合わせて 4 台まで)登録できますが、下記の制限があります。よくお読みのうえ、増設してください。

### ■ 利用できる中継アンテナ(KX-FAN1)は、全体で 2 台まで

中継アンテナを利用する場合、カメラ 1 台につき 1 台必要ですが、すでに子機や他のカメラで中継アンテナを 2 台利用している場合、それ以上設置できません。カメラの設置場所を決める際は、必ず電波状態を確認して( 32 ページ)、電波が安定して届く場所に設置してください。


### ■ ドアホン親機(VL-MW104K)に、カメラを 3 台以上登録する場合

子機(VL-W600)でカメラと通話またはモニター中に、別のカメラが反応しても、室内への呼び出しができないことがあります。

## 増設するカメラで登録の操作をする


### 2 電源を入れた状態で、先端の細いものを使って、登録スイッチを約 3 秒間押す

- カメラのランプが緑点滅する
  - 登録が完了すると「ピー」と鳴り、ランプが点灯に変わる
  - 登録に失敗すると「ピピピピッ」と鳴り、ランプが赤点滅する
- ➔ 手順 1 からやり直す

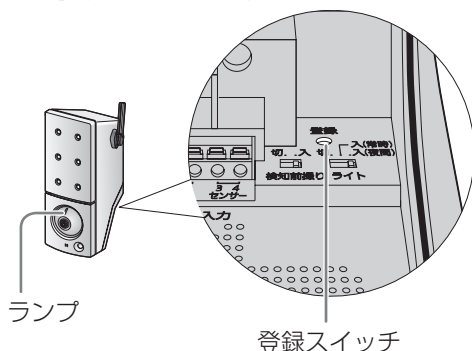


### 3 終わったら、カバーを取り付ける

- カバーのツメを先に入れて、カバー固定ねじ(2 本)で固定する

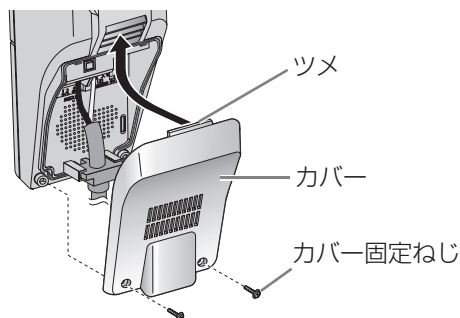

### 4 付属の増設番号シールを貼る

- 増設した順番に番号シールを貼ってください。(カメラの底面に)

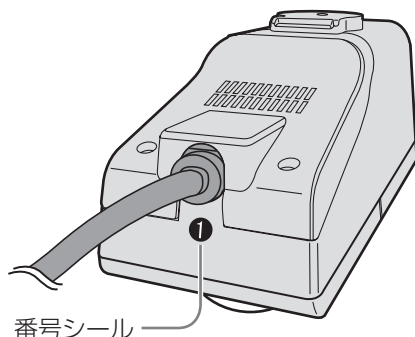

### 5 VL-MW102K/MW104K に増設したときは、ドアホン親機の【切】を押す




- 登録完了後は、正しく登録できているかカメラモニターしてみてください。( 12 ページ)
- 登録完了後に LED ライトが点灯することがあります。LED ライトを直視しないでください。

# カメラを設置する

## 1 スタンドカバーを外す

① 締めつけナットを  
緩めて雲台を外す


② ねじ(4本)を外す

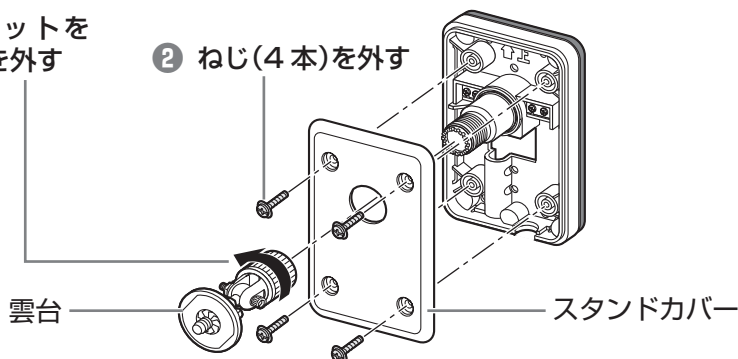

## 2 スタンドを壁面に確実に取り付ける

天井から 205 mm 以上離す  
〔カメラが天井に当たり、  
取り付けできません。〕

スタンド取付用ねじ  
(4本: 3.5 mm × 25 mm  
付属品) で取り付ける  
● 壁への取り付け例  
( 右ページ)

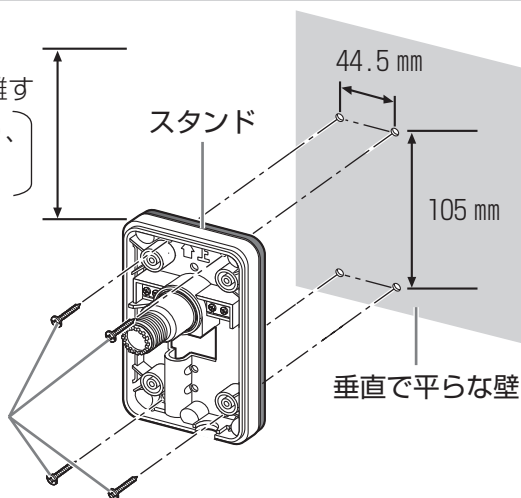

### 警告

■ 不安定な場所、振動の多い場所、  
強度の弱い壁には取り付けない


〔石膏ボード・ALC(軽量気泡コンクリート)・  
コンクリートブロック・厚さ 2.5 cm  
以下のベニヤ板など。〕



禁止

落下により、けがの原因になります。

■ スタンドは「↑」の表示が上側にな  
るように取り付ける

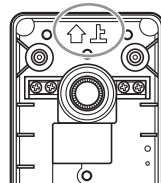

上記以外の向きで取り付けると、内部に雨水  
などが入り、火災・感電の原因になります。


## 壁への取り付け例

(例) 材質がモルタルやコンクリートの場合

### ① 取り付け位置にスタンドを合わせる

### ② 使用するねじ穴(上下各2か所)に スタンド取付用ねじを軽くねじ込み、 壁にしるしを付ける

### ③ しるしに合わせて下記のように穴を あけ、アンカー(市販品)を差し込む

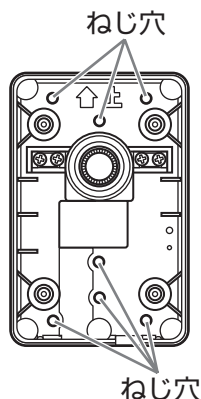

- ねじ穴は7か所あります。使いやすい穴を上下2か所ずつ(計4か所)固定してください。ねじ穴部の壁は薄いので、スタンド取付用ねじを軽くねじ込むとあきます。


[スタンド平面図]

1. アンカーのサイズに合わせて、  
穴をあける

2. アンカーを差し込む  
(ソフトハンマーで軽くたたく)



コンクリート用ドリル  
タイルの場合はタイル用ドリル

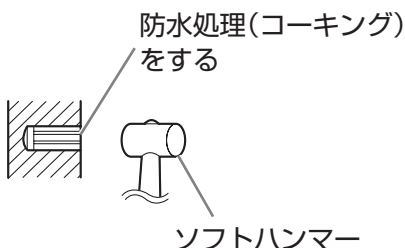

ソフトハンマー




- 壁にあけるドリルの径の大きさは、購入したアンカーの説明書を参照してください。
- 市販品のアンカーを購入する際は、本機に付属のスタンド取付用ねじ(3.5 mm × 25 mm)に対応していることを確認してください。
- 工事は販売店に依頼されることをお勧めします。壁への穴あけ工事について、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- モルタル塗壁の場合は、穴あけにより、古い壁が落ちることがありますので、注意して穴あけをしてください。

(次ページにつづく)

# カメラを設置する (つづき)

## 3 [AC100 V 電源線を直結する場合のみ]


スタンドに電源線を接続する **電気工事士の資格が必要**

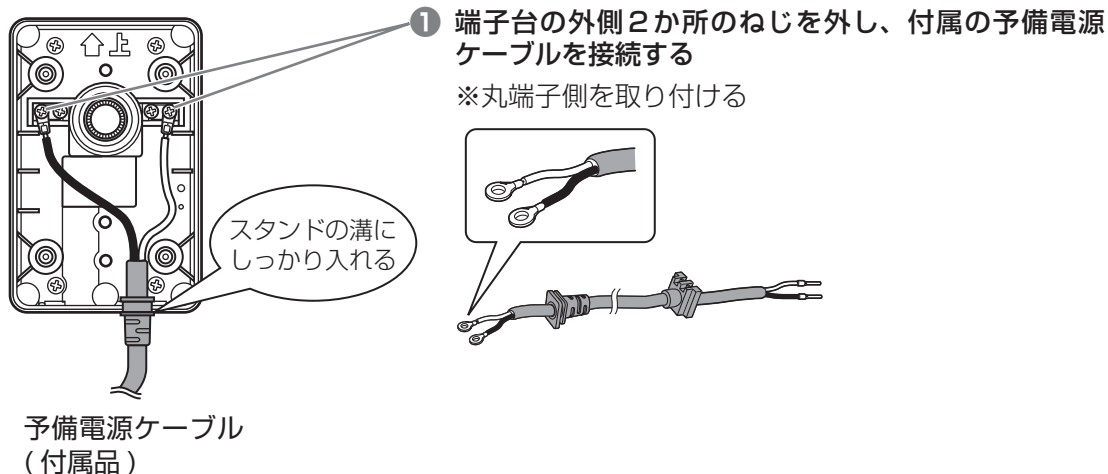

### ② 端子台に AC100 V 電源線を接続する


1. 被ふくを 7 mm ~ 8 mm むく  
(線種:  $\phi$  1.6 および  $\phi$  2.0 単芯線)

2. 丸端子 (付属品) を取り付ける※

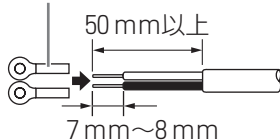

※ 電源線の線径に合わせて、付属の丸端子 (大または小) をお使いください。

3. 端子台の内側 2 か所のねじを外し、電源線を確実に接続する

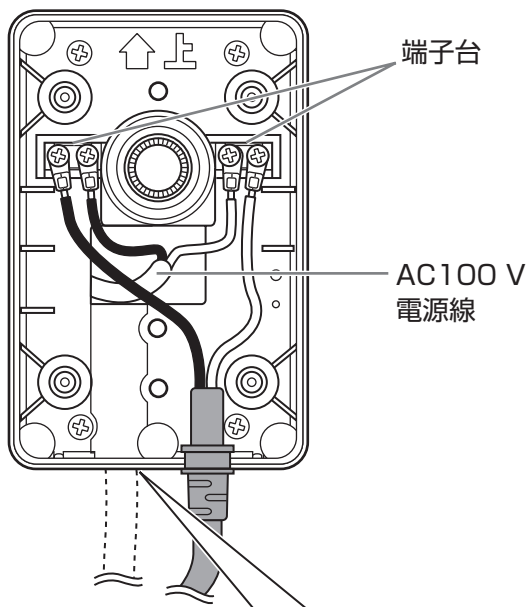


## 注意

### ■ 結線は確実に行う



結線が不十分な場合、発熱の原因になることがあります。


AC 100 V 電源線が壁露出のとき

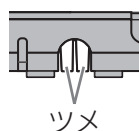

このツメを内側に倒して中に電源線を通す

ツメ

## 4 スタンドカバーを取り付ける

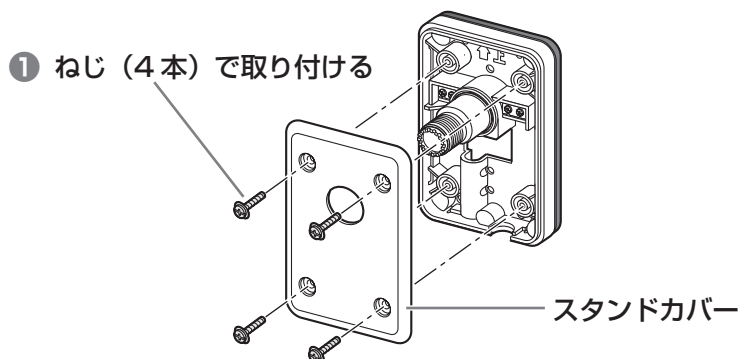


## 5 [AC100 V 電源線を直結する場合のみ]

### カメラに電源線を接続する 電気工事士の資格が必要


- カバーを外す際に前面のレンズカバーを傷つけないよう、柔らかい布などを下に敷いてから行ってください。

#### 1 カバーを外す

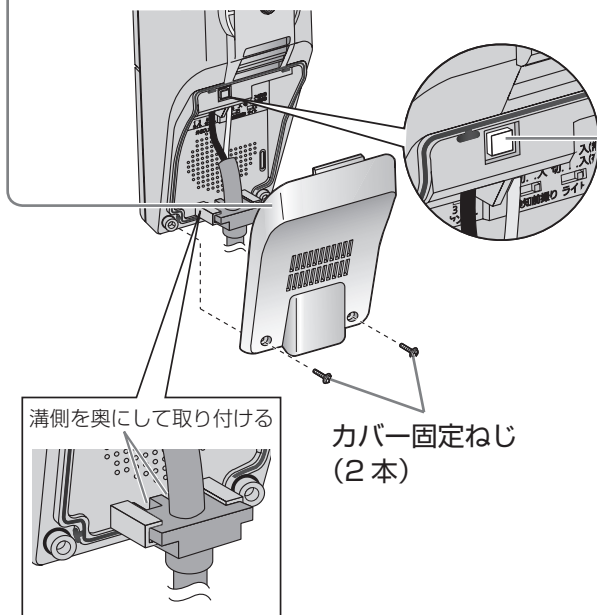

#### 2 ボタンを押しながら、電源コードを取り外す

#### 3 ボタンを押しながら、付属の予備電源ケーブルを接続する ※棒端子側を取り付ける

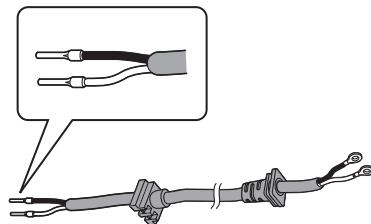

（次ページにつづく）



# カメラを設置する (つづき)

## 6 スイッチを確認して、配線材を接続する(外部入力機器がある場合のみ)

- ① 「検知前撮りスイッチ」と「LED ライト切替スイッチ」の設定を確認する( 10 ページ)





- ② 「外部入力端子」に配線材を接続する

- 33 ページの「外部入力端子について」に従って正しく接続してください。
- 配線材はコードブッシングの下部を切って通してください。




- 配線材の抜き差しは、各端子の上にあるボタンをドライバーの先などで押しながら行ってください。

- 配線材先端のむきしろ

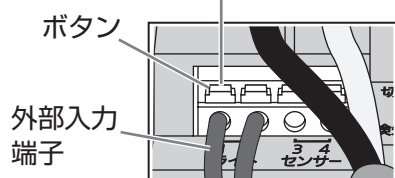

(本体裏面)

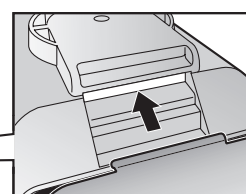


ツメ

- ③ カバーを閉める

- ツメを先に入れてから、カバー固定ねじ (2 本) で固定する


溝側を奥にして取り付ける

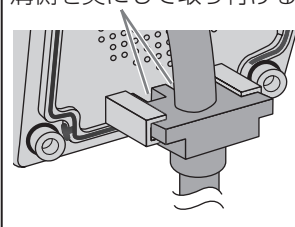

カバー固定ねじ (2 本)




- 配線材の線種が「より線」の場合は、棒型圧着端子(市販品)を取り付けてから接続してください。(配線材の隣りどうしがショートしないようにしてください。)

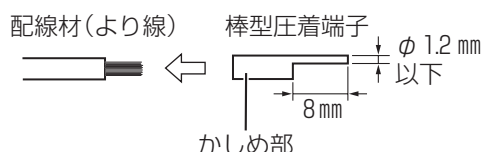

## 7 カメラを取り付け、角度を調整する


### ① 雲台をカメラに取り付ける

- 必ず角度調整部付近を持ち、雲台が止まる位置まで矢印方向に回してください。

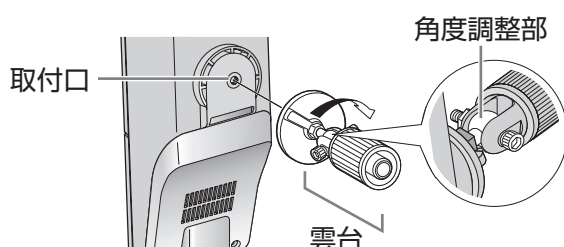


### ② 台座部を矢印方向に少し回して、角度調整部の向きを合わせる(カメラを取り付ける向きによって、下記のように)

- ・ 正面方向は、垂直に
- ・ 左右方向は、水平に
- ・ 斜め下方向は、斜めに

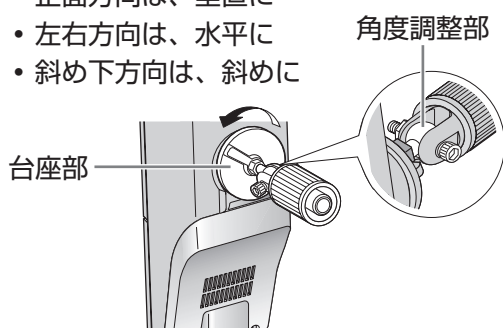


### ③ 指で角度調整部の向きを固定したまま、台座部を矢印方向に回して固定する

- 最後は、ナット部を M6 (対辺 10 mm) 用のスパナで確実に締めてください。

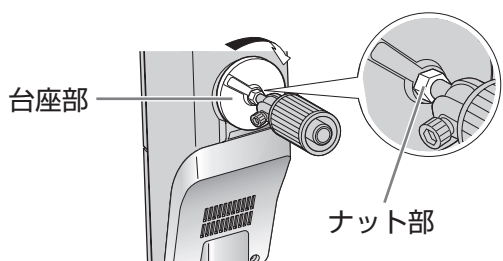


### ④ スタンドの締めつけナットを回して、カメラをスタンドに確実に固定する

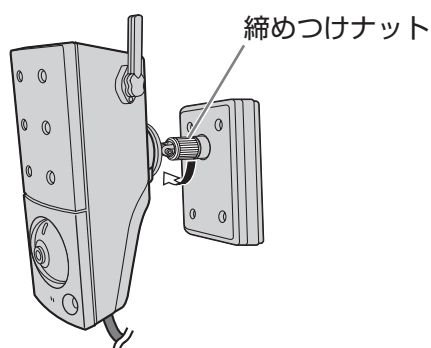

### ⑤ カメラの角度を調整し、六角レンチ(付属品)でねじを締めて、確実に固定する

- モニターしたい位置が映っているか、確認しながら調整してください。

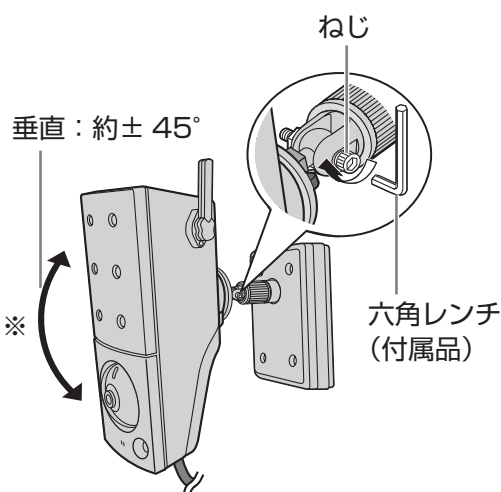

※ 水平方向の調整の場合は、約±90°



- 上記①～③で、雲台の先端のねじ山がカメラ本体に 4 mm 以上入るようにしてください。
- スタンドにぶらさがったり、カメラ以外のものを固定しないでください。

## 8 [電源プラグで使用する場合のみ]

電源プラグをコンセント(AC100 V)に差し込む

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このセンサーライト付屋外ワイヤレスカメラの補修用性能部品の、製造打ち切り後 7 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

26 ～ 28 ページの「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ
品番	VL-W810K
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に



- 停電などの外部要因により発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html)

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**


Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

### 北海道地区

<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b>	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目 23-3 <b>☎(0155)33-8477</b>
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目 1166 <b>☎(0166)22-3011</b>	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎(0138)48-6631</b>

### 近畿地区

<b>滋賀</b> 栗東市豊仙寺1丁目1-48 <b>☎(077)582-5021</b>	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町 800番地 <b>☎(0743)59-2770</b>
<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 <b>☎(075)672-9636</b>	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 <b>☎(073)475-2984</b>
<b>大阪</b> 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 <b>☎(06)6359-6225</b>	<b>兵庫</b> 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>

### 東北地区

<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 364 <b>☎(017)775-0326</b>	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 <b>☎(022)387-1117</b>
<b>秋田</b> 秋田市東通り2丁目1-7 <b>☎(050)5519-6348</b>	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目 1-75 <b>☎(023)641-8100</b>
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎(019)645-6130</b>	<b>福島</b> 郡山市亀田1丁目51-15 <b>☎(024)991-9308</b>

### 中国地区

<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 <b>☎(0857)26-9695</b>	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 <b>☎(086)242-6236</b>
<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 <b>☎(0859)34-2129</b>	<b>広島</b> 広島市西区南観音8丁目 13-20 <b>☎(082)295-5011</b>
<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 <b>☎(0852)23-1128</b>	<b>山口</b> 山口県古敷郡小郡町 下郷220-1 <b>☎(083)973-2720</b>
<b>出雲</b> 出雲市渡橋町416 <b>☎(0853)21-3133</b>	
<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 <b>☎(0855)22-6629</b>	

### 首都圏地区

<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 <b>☎(028)689-2555</b>	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 <b>☎(03)5477-9780</b>
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 <b>☎(027)254-2075</b>	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 <b>☎(055)222-5171</b>
<b>茨城</b> つくば市筑穂3丁目 15-3 <b>☎(029)864-8756</b>	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>☎(045)847-9720</b>
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎(048)728-8960</b>	<b>新潟</b> 新潟市東明1丁目8-14 <b>☎(025)286-0171</b>
<b>千葉</b> 千葉市中央区末広5丁目 9-5 <b>☎(043)208-6034</b>	

### 四国地区

<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-6388</b>	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 <b>☎(088)834-3142</b>
<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 <b>☎(088)624-0253</b>	<b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 <b>☎(089)905-7544</b>

### 九州地区

<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 <b>☎(096)367-6067</b>
<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>☎(0952)26-9151</b>	<b>天草</b> 本渡市港町18-11 <b>☎(0969)22-3125</b>
<b>長崎</b> 長崎市東町1949-1 <b>☎(095)830-1658</b>	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 <b>☎(099)250-5657</b>
<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>☎(097)556-3815</b>	<b>大島</b> 名瀬市長浜町10-1 <b>☎(0997)53-5101</b>
<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>☎(0985)63-1213</b>	

### 沖縄地区

<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 <b>☎(098)877-1207</b>	
--	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0106

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 愛情点検

### 長年ご使用のセンサーライト付屋外ワイヤレスカメラの点検を！



こんな症状  
はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切って、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名

電話（ ） —

- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。 <http://panasonic.jp/door/>
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

**パナソニック コミュニケーションズ株式会社**  
**ホームネットワークカンパニー**

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX2320YA S1005K1026